




Monteringsanvisning for styreskap

Biovac FD15N GRP

Sist revidert 13.07.2017

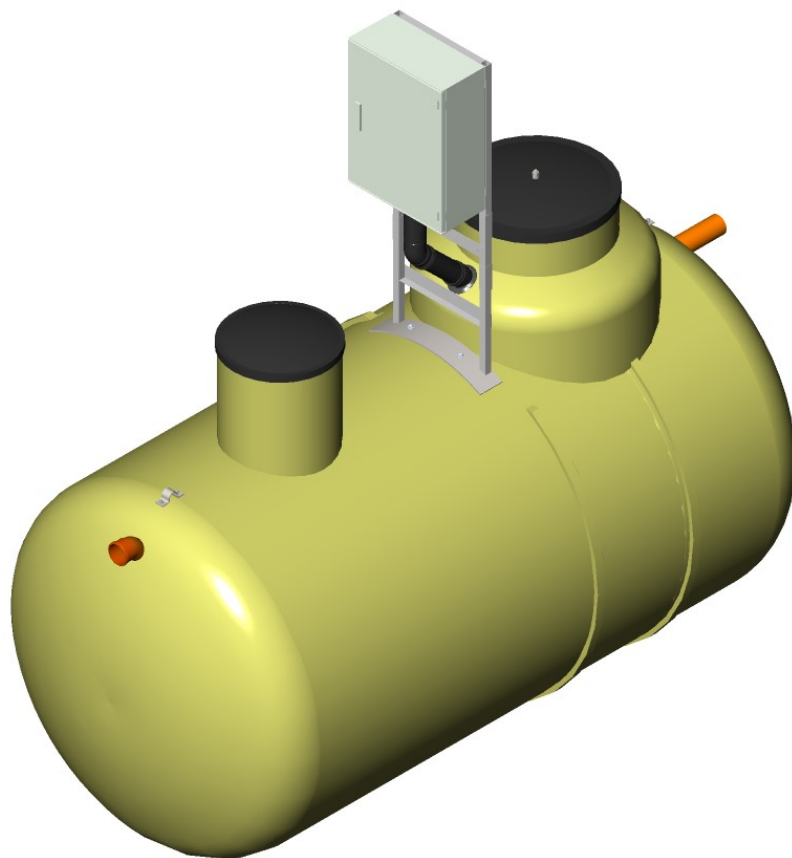


1. Generelt

Anlegget leveres med komplett tank og ferdig trukket luftslanger. Den nederste delen av stativet er montert fra produsent.

Stativet består av to deler, et lite mellomstykke og en del som er ferdig montert på styreskapet.


Styreskap og alarm-/sikkerhetsboks må ettermonteres når tanken er plassert og delvis omfylt.

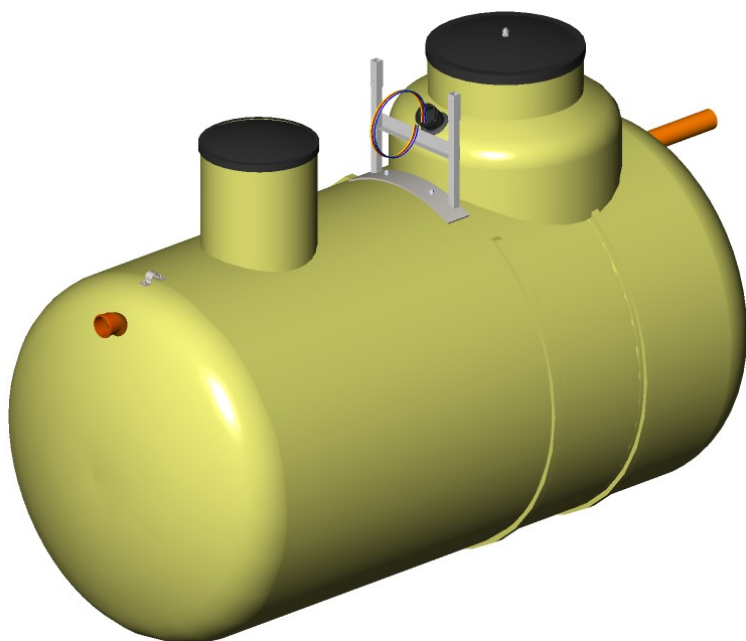

Figur 1, tank med luftslanger montert fra fabrikk

Montering av stativ og styreskap gjøres av kvalifisert montør.

Alarm-/sikkerhetsboks monteres av autorisert elektriker som også kobler strøm inn på styreskapet.

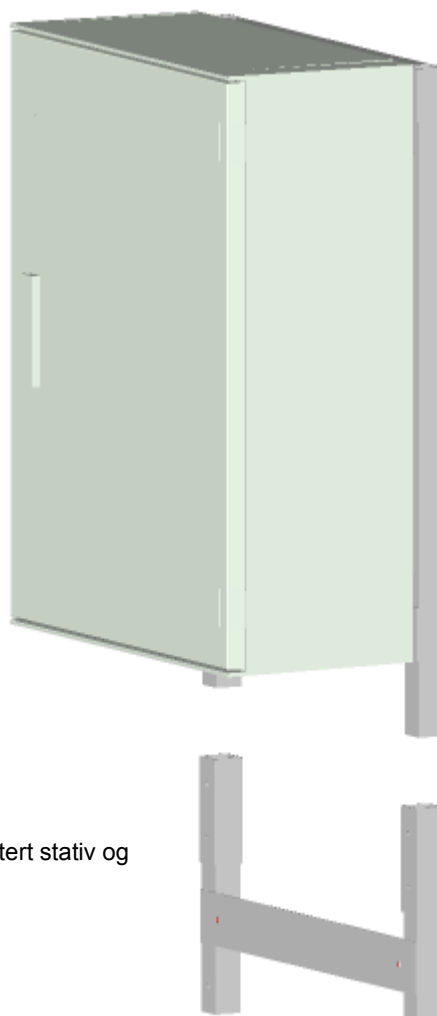

Figur 2, Styreskap med påmontert stativ og mellomdel

2. Montering av stativ og styreskap


Stativet monteres slik at skapet vil ha åpningen ut fra lokket, mot utløpet på tanken.

Mellomdeles festes på bunndelen, fig 3, og sikres med medfølgende bolter. Deretter monteres skapet oppå mellomdelen, fig. 4, og sikres med bolter.

Skapåpningen skal være mot utløpet av tanken.


Figur 3


Mellomdeles monteres på halsen og sikres med medfølgende bolter og muttere.

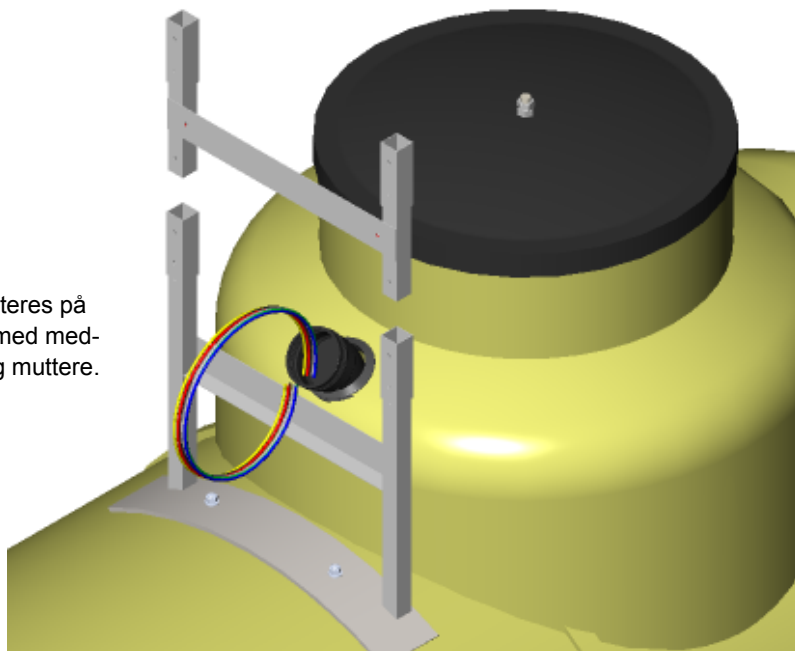

Figur 4

Skapet med påmontert stativ settes ned på stativet.

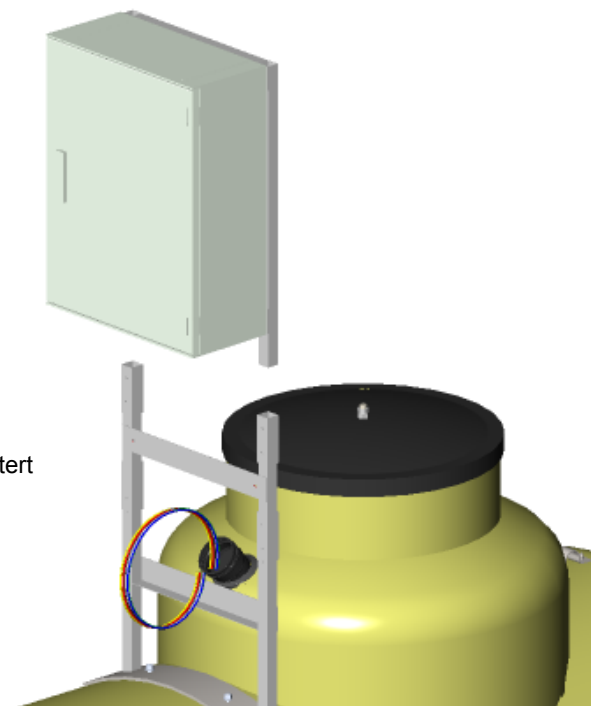

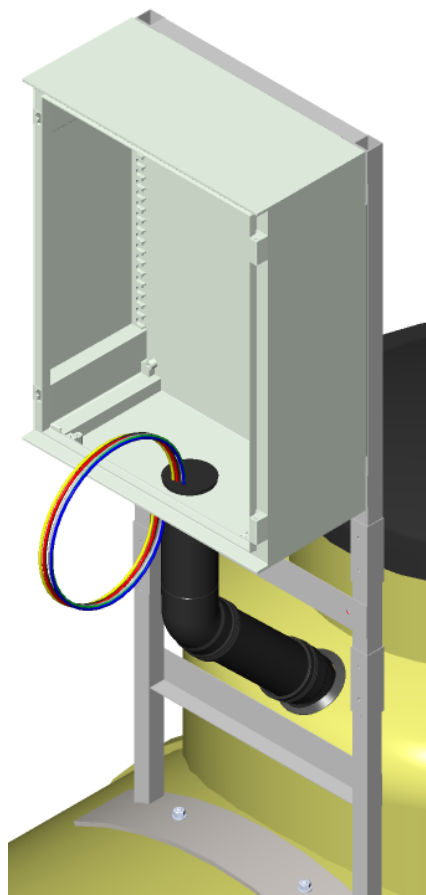

3. Montering av trekkerør til slanger


Ø 110 røret som sitter på tanken føres opp i styreskapet sammen med slangene. Det benyttes bend før å tilpasse røret slik at det tref-fer hullet i styreskapet, se fig 5.

Figur 5

Slangene og trekkerøret føres opp i og inn i skapet.

4. Kobling av luftslanger

Anlegget leveres med koblingsskjema for luftslanger. Følgende farger benyttes til trykkvaktene

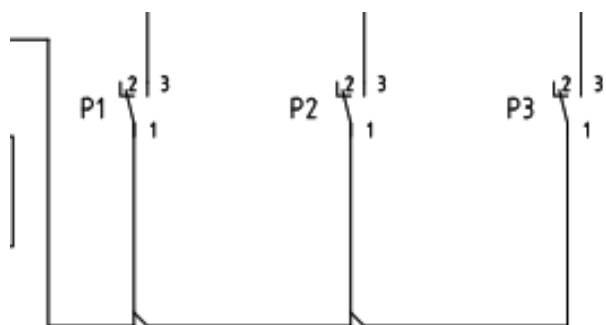


Figur 6

Slangene med farger for montering til trykkvakter

TRYKKVAKT	TRYKKVAKT	TRYKKVAKT
START INNPUMPING	FULL REAKTOR	HØYT NIVÅ KAMMER 2
KLAR	GUL	GRØNN
TRYKKVAKT	TRYKKVAKT	TRYKKVAKT
START INNPUMPING	FULL REAKTOR	HØG NIVÅ KAMMARE 2
KLAR	GUL	GRÖN

5. Kobling av luftslanger til ventilblokk

Anlegget leveres med koblings skjema for luftslanger. Følgende farger benyttes for tilkobling til ventilblokken.

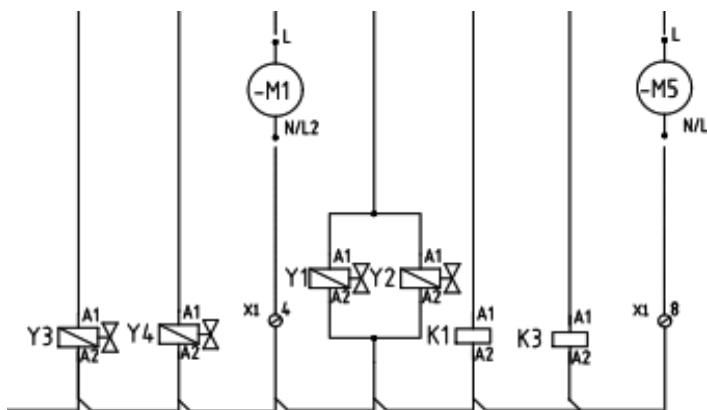


Figur 7

Slanger med farger for montering på ventilblokken

VENTIL	VENTIL	PUMPE	VENTIL	START	START	PUMPE
SLAMPUMPE	UTLØP	DOSERING	LUFTING	MATEPUMPE	BLÅSER 2	HYG
SORT	BLÅ	-	BLÅ 10mm			6 mm
VENTIL	VENTIL	PUMP	VENTIL	START	START	PUMP
SLAMPUMP	UTLOPP	DOSERING	LUFTING	MATARPUMPE	BLÅSARE 2	HYG
SVART	BLÅ	-	BLÅ 10mm			6 mm

6. Kobling av slange til doseringspumpe

Doseringspumpen kobles med 6 mm klar slange fra beholder og til pumpen, og fra pumpen til reaktoren. Se fig 7.

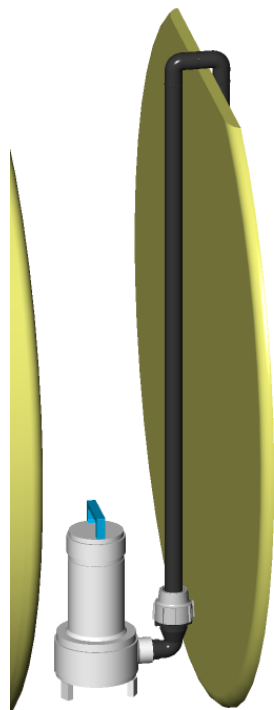

7. Kobling av matepumpe

Matepumpen kobles til Ø50mm rør som er montert i pumpekammeret.

Pumpen leveres med nødvendig kobling fra pumpe til pumperør.

Pumpen henges i kjetting og festet i halsen av tanken.

7. Strøm/alarm

Anlegget leveres med en kombinert skillebryter og alarmboks som skal monteres utvendig på vegg, i synlig avstand fra rensesanlegget.

Det skal legges strømtilførsel frem til skillebryteren (3G2,5). Fra bryteren legges en jordkabel (min 5G2,5 eller 2 stk 3G2,5).

Kablene skal legges i kabelrør (50mm).

